


LINEAR


9725000

cm 68x39x90 h

- Montageanleitungen

- Instructies voor de montage
- Montaj talimatlari
- Θ Οδηγίες συναρμολόγησης
- Инструкции за монтажInstructiuni de montaj
- Mávod na montáž

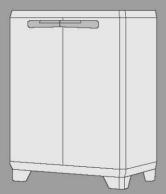

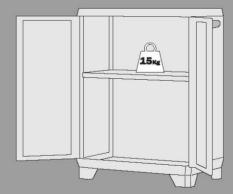

















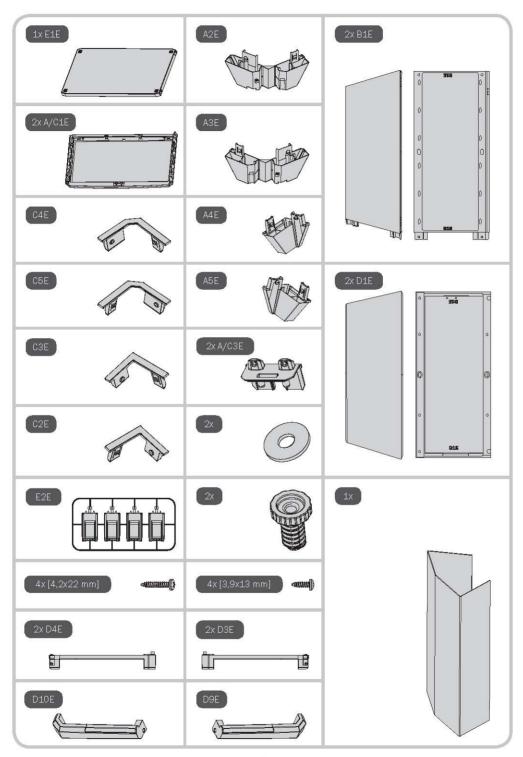





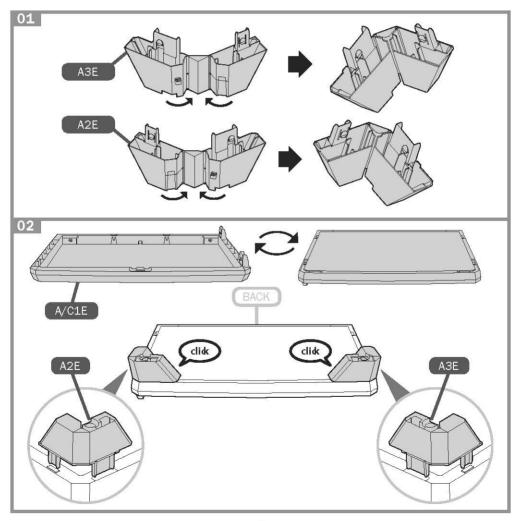


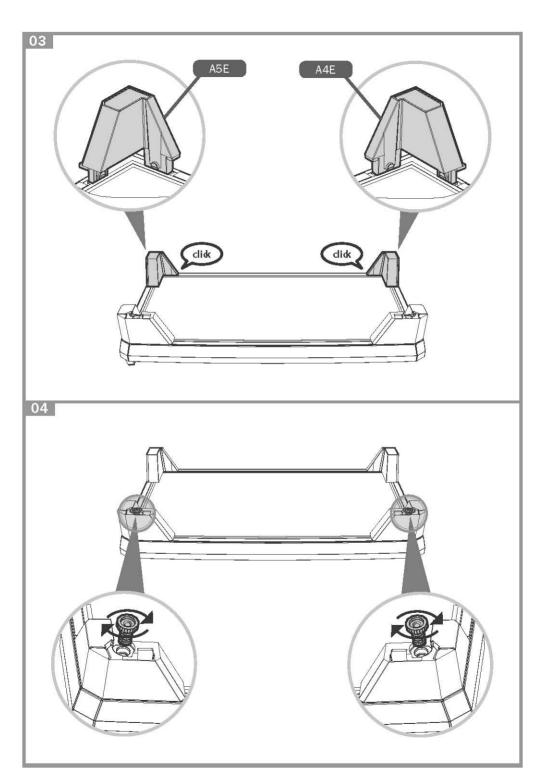


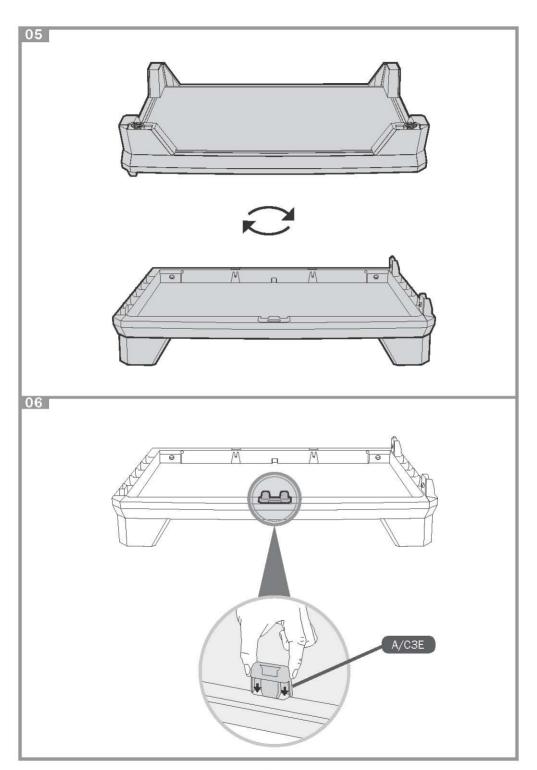


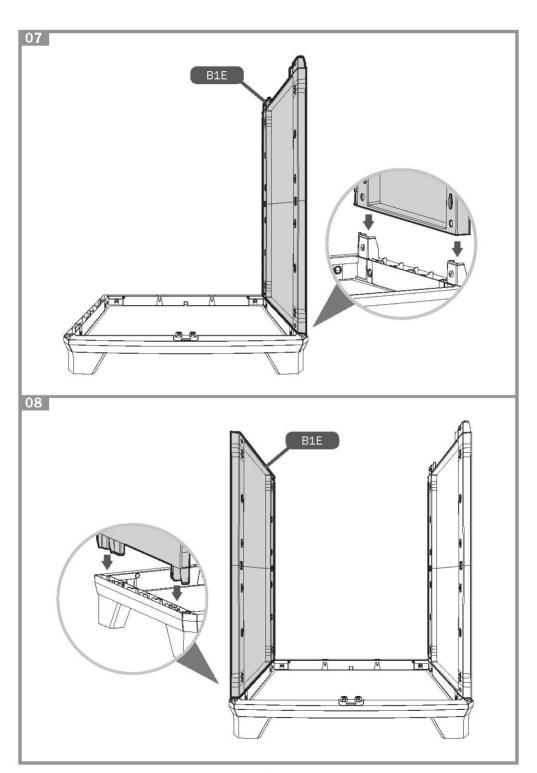


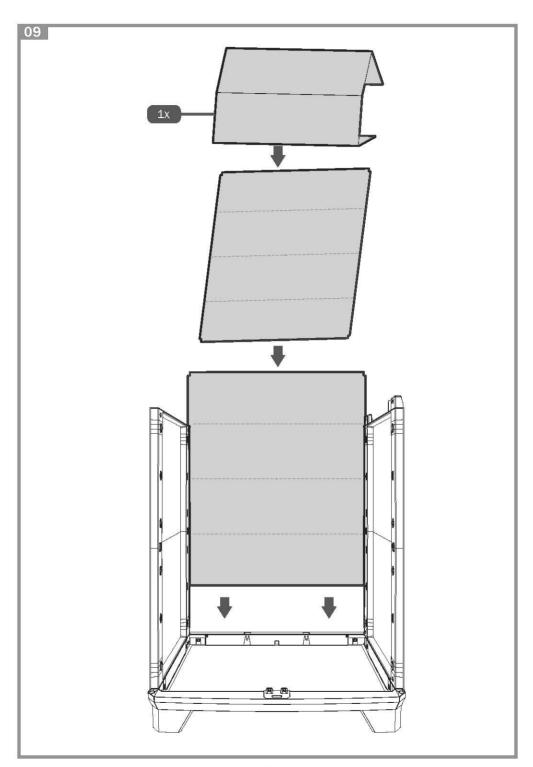


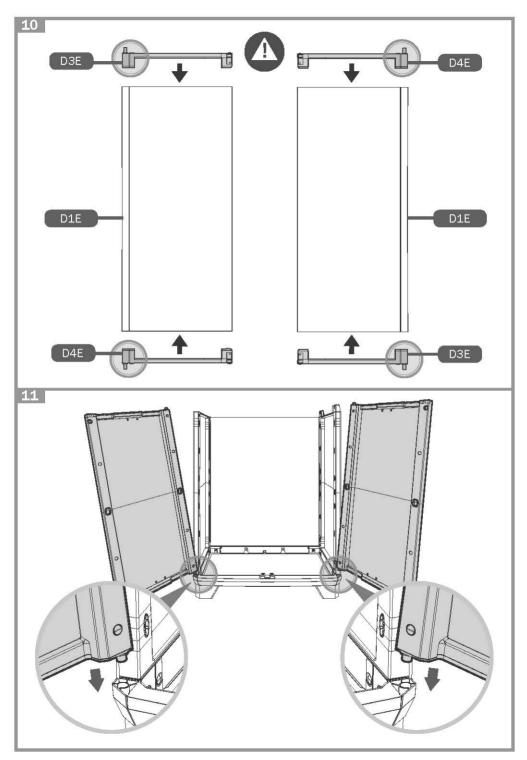


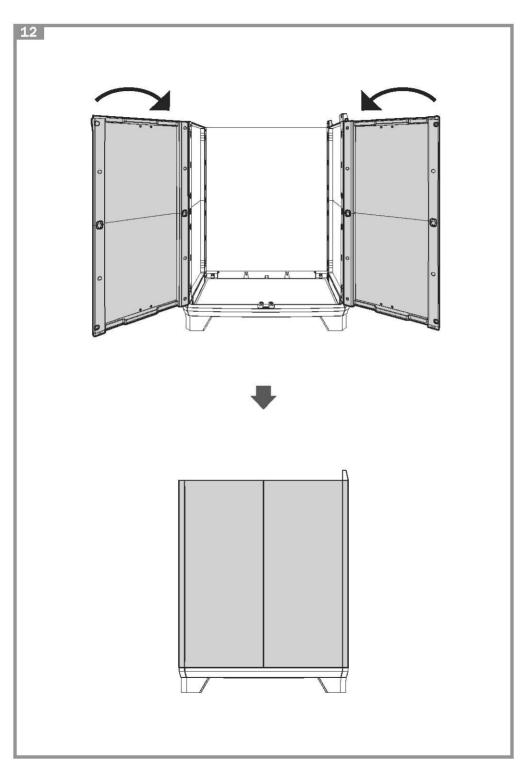


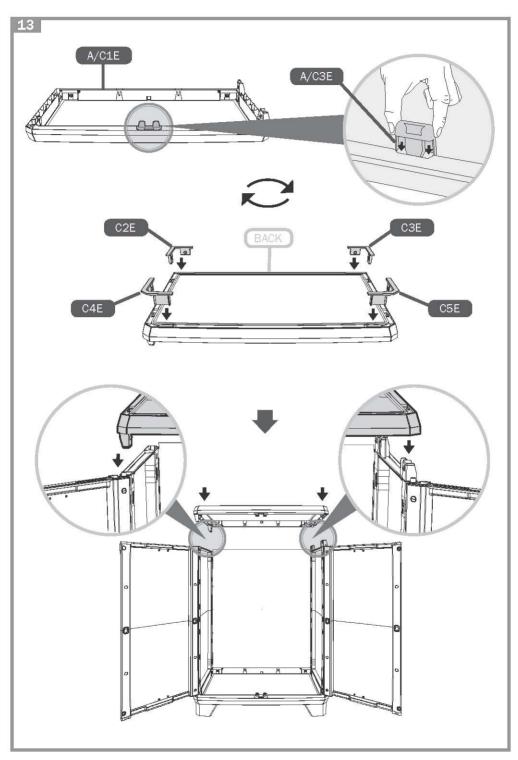

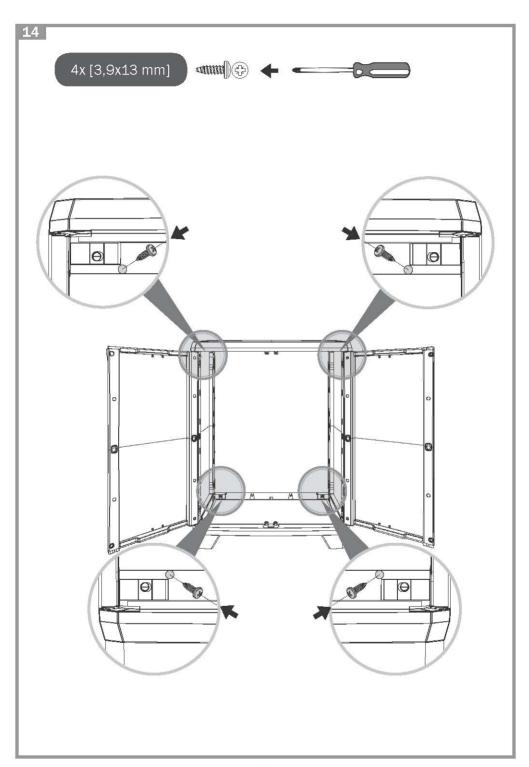

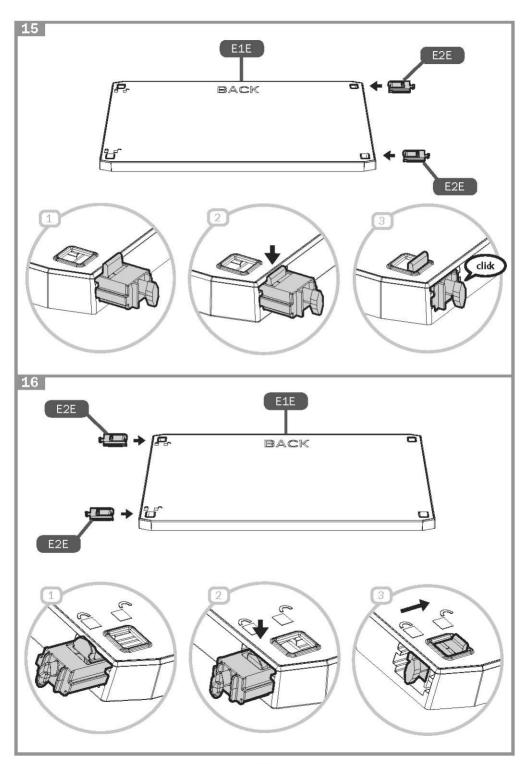


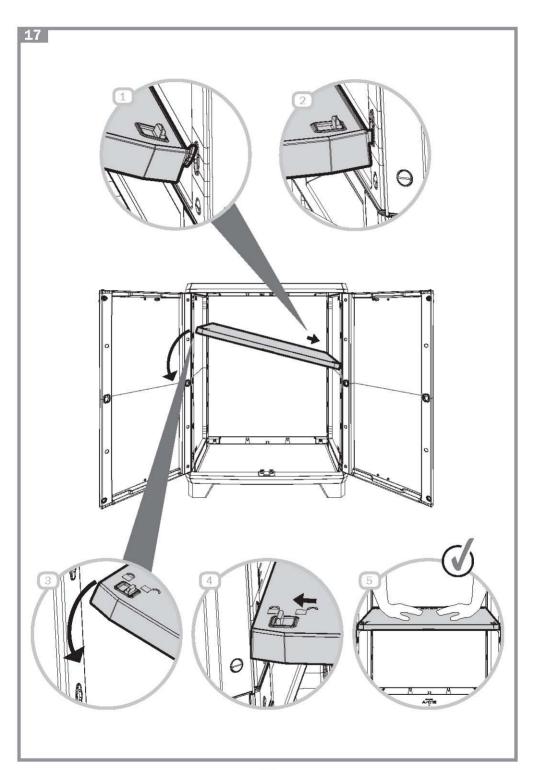

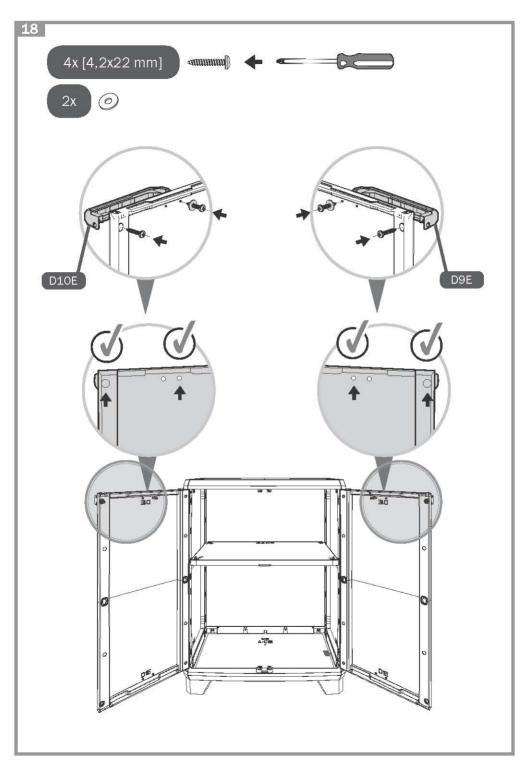

19

- Per garantire maggiore stabilità dell'armadio su superfici irregolari, utilizzare le viti di regolazione poste sotto i piedi anteriori
- For optimum stability on uneven surfaces, regulate the cupboard using the screws under the front feet.
- Um dem Schrank auf unebenen Flächen mehr Stabilität zu verleihen, verwenden Sie bitte die Stellschrauben unter den vorderen Füßen.
- Pour garantir une meilleure stabilité de l'armoire sur des surfaces irrégulières, utiliser les vis de réglage placées sous les pieds avant.
- Utilice los tornillos de regulación (situados bajo los pies delanteros) para asegurar una mayor estabilidad del armario.
 Gebruik de stelschroeven onder de voorpoten om een betere stabiliteit van de kast op onregelmatige vloeren te
- verzekeren.
 Dolabın düzgün olmayan yüzeyler üzerinde daha sağlam bir şekilde durmasını sağlamak için ön ayakların altındaki ayar
- widalannı kullanın.
- Για να εξασφαλίσετε τη μεγαλύτερη σταθερότητα της ντουλάπας πάνω σε ανώμαλες επιφάνειες, χρησιμοποιήστε τις βίδες Φίθμισης που βρίσκονται κάτω από τα μπροστινά πόδια.
- Для того, чтобы обеспечить наибольшую устойчивость шкафа на неровной поверхности, воспользуйтесь в регулировочными винтами, расположенными под передними ножками.
- Pentru a garanta o stabilitate mai mare a dulapului pe suprafețele neregulate, utilizați șuruburile de reglare aflate sub
- Abyste zajistili co největší stabilitu skříně na nerovném povrchu, použijte regulační šrouby umístěné pod předními nožičkami.
- Aby zagwarantować większą stabilność szafy, w przypadku nieregularnego podłoża, należy użyć śrub regulacyjnych, znaldujacych sie pod przednimi nóżkami.

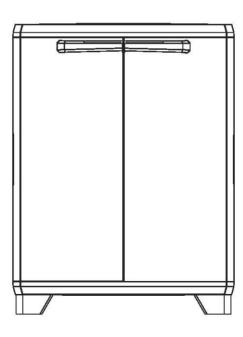

Fissare l'armadio a muro (viti e tasselli non inclusi). Scegliere il tassello in base alla superficie di appoggio.
 Befasten the cupboard to the wall (screws and anchors not included). Choose the anchor according to the surface.
 Befestigen Sie den Schrank an der Wand (Schrauben und Dübel sind nicht im Lieferumfang enthalten). Den Dübel je nach Stellfläche wählen.

Fixer l'armoire au mur (vis et chevilles non incluses). Choisir la cheville en fonction de la surface d'appui.
§ Fije el armario en la pared (la dotación no incluye tornillos y tacos). Elija el taco en función de la superficie de apoyo.
⑤ Bevestig de kast aan de muur (schroeven en pluggen niet bijgeleverd). Kies de plug aan de hand van het steunoppervlak.
⑤ Dolabi duvara sabitleyin (vidalar ve dübeller dahil değil). Destek yüzeyine göre dübel seçin.
⑥ Στερεώστε την ντουλάπα στον τοίχο (βίδες και ούπα δεν περιλομβάνονται). Επιλέξτε το ούπα ανάλογα με την επιφάνεια στήριξης.
⑥ Закрепите шкаф на стене (шурупы и дюбели не включены в поставку). Возьмите дюбель, пригодный для материала поверхности, у которой ставится шкаф.

Fixaţi dulapul la perete (şuruburi şi dibluri neincluse în dotare). Alegeţi diblul în funcţie de suprafaţa pe care urmează să se fixeze.
 Připevněte skříří ke zdi (šrouby a hmoždinky nejsou součástí dodávky). Zvolte hmoždinku podle povrchu podkladu.

Przymocować szafę do muru (śruby i kołki nie są zawarte w dostawie). Dobrać kołek w zależności od powierzchni oparcia.

